


Anleitung zum Einlegen des Klischeebandes

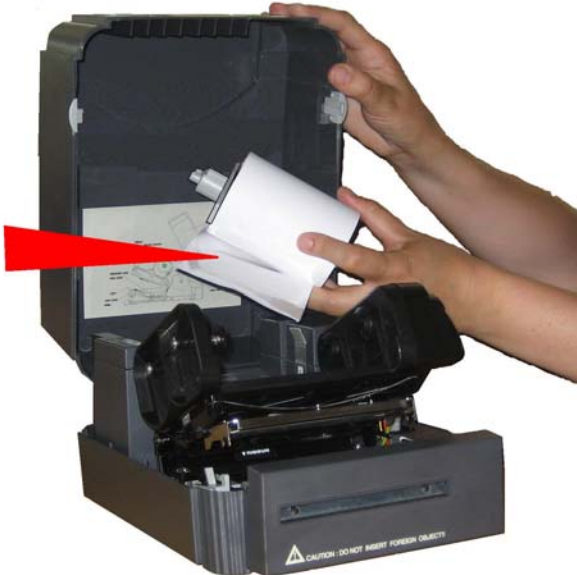

1. Das Klischeeband besteht aus zwei verschiedenen Bändern:
 - das obere Band (glänzende Seite)
Klischeeband
 - das untere Band (Papier)
Trägerband


Die glänzende Seite muss nach oben zeigen!



2. Führen Sie das gesamte Band auf dem Boden des SP100, unter dem grünen Sensor (grüne Platine), nach Vorne durch den geöffneten Druckkopf.



3. Führen Sie das gesamte Band über die Gummiwalze in den Schlitz vor dem Messer ein.

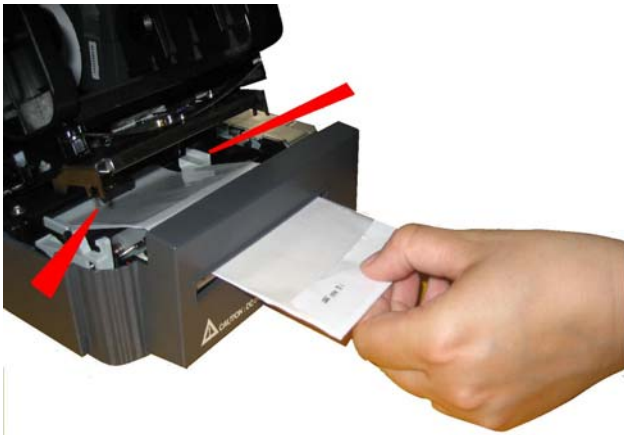

4. Ziehen sie nun das gesamte Band durch den Messerschlitz. Positionieren Sie die beiden grauen Führungen so dass das Material störungsfrei durchlaufen kann.
Bitte überprüfen Sie noch einmal ob das Material unter dem grünen Sensor durchläuft.
Jetzt drücken Sie den Thermokopf mit beiden Händen herunter. Mit einem leisen Klick rastet er ein. Schließen Sie bitte den Deckel. Jetzt können Sie einfach ihre Schablonen drucken.