



Bedienungsanleitung

Speicherkarte für Palm

05.11.2007

k:\bedienungsanltg\nadelpräger\mega-marker\speicherkarte\speicherkarte für palm_d.doc



Schilling Marking Systems GmbH
In Grubenäcker 1 DE-78532 Tuttlingen



+49 (0)7461 9472-0



+49 (0)7461 9472-20



www.schilling-marking.de
info@schilling-marking.de




Inhalt:

INHALT DER SPEICHERKARTE	2
INSTALLATION DER SOFTWARE NACH ENTLADENEM PALM (AKKU LEER)	2
SICHERN DER JOBS AUF DIE SPEICHERKARTE	4
RÜCKSICHERN DER JOBS VON DER SPEICHERKARTE	5

Inhalt der Speicherkarte

Im Auslieferungszustand sind folgende Verzeichnisse und Dateien enthalten.

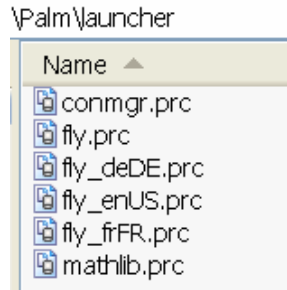

Installation der Software nach entladenem Palm (Akku leer)

1. Palm mit dem originalen Netzadapter laden. (ca. 8 Stunden)
2. Palm einschalten und der Initialisierungsprozedur auf dem Bildschirm folgen.
3. Speicherkarte in den Palm schieben (eventuell Dummy vorher entfernen), bis diese einrastet.

4. Links oben auf die Uhrzeit klicken



5. Im Menü auf kopieren klicken



6. ! Achtung ! „**Kopieren auf:**“ muss auf >>Handheld<< gestellt werden!
Bei „Von:“ steht dann der **Kartename** drin
(Der Kartename kann auch eine andere Bezeichnung haben)



7. Jede Datei einzeln anwählen und mit >>kopieren<< bestätigen.



Wenn alle 3 Dateien kopiert sind, mit >>Fertig<< beenden.

Nun sind die Icons „Fly“ und „ConMgr“ wieder auf der Palmoberfläche vorhanden.

8. „Reset“ durchführen. Auf der Rückseite des Palms einmal mit dem Stift hineindrücken.



Sony Clie



Tungsten W

Nach dem Bildschirm-Neuaufbau ist die Fly-Software wieder funktionsfähig.

Sichern der Jobs auf die Speicherkarte

!! Achtung !!

Die vorhandene Datei auf der Speicherkarte wird hierbei überschrieben

1. Speicherkarte in den Palm schieben (eventuell Dummy vorher entfernen), bis diese einrastet.

2. Links oben auf die Uhrzeit klicken



3. Im Menü auf kopieren klicken



4. ! Achtung ! „Kopieren auf:“ muss nun auf >>Karte<< gestellt werden!
(Der Kartename kann auch eine andere Bezeichnung haben)
Bei „Von:“ steht dann **Handheld** drin



5. Die Datei „Fly“ auswählen und mit >>kopieren<< bestätigen.



Ist die Datei komplett kopiert, mit >>Fertig<< beenden.

Die aktuelle „Fly“-Datei mit den ganzen Jobs ist nun auf der Karte gespeichert.

Rücksichern der Jobs von der Speicherkarte

!! Achtung !!

Die vorhandenen Jobs auf dem Palm werden hierbei überschrieben

1. Speicherkarte in den Palm schieben (eventuell Dummy vorher entfernen), bis diese einrastet.

2. Links oben auf die Uhrzeit klicken



3. Im Menü auf kopieren klicken



4. ! Achtung ! „Kopieren auf:“ muss auf >>Handheld<< gestellt werden!
Bei „Von:“ steht dann der **Kartename** drin
(Der Kartename kann auch eine andere Bezeichnung haben)



5. Die Datei „Fly“ anwählen und mit >>kopieren<< bestätigen.



Ist die Datei komplett kopiert, mit >>Fertig<< beenden.

Die „Fly“-Datei mit den ganzen Jobs ist nun auf den Palm zurückgespeichert.

6. „Reset“ durchführen. Auf der Rückseite des Palms einmal mit dem Stift hineindrücken.



Sony Clie



Tungsten W

Nach dem Bildschirm-Neuaufbau ist die Fly-Software mit den zurückgesicherten Jobs wieder funktionsfähig.